



PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ

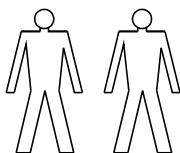



Narzędzia niezbędne do montażu (nie dostarczane przez producenta)

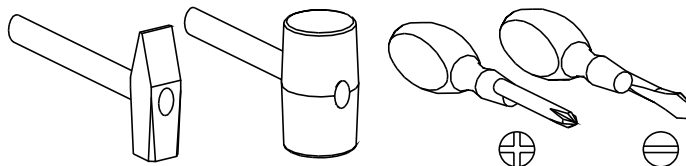

LARSA

LAW/120

Nr	Nazwa elementu	Dł [mm]	Szer [mm]	Gr [mm]	Ilość	Kod	Paczka
1	półka	900	400	16	1		1/1
2	bok	500	400	16	2		1/1
3	listwa prawa	500	70	32	2		1/1
4	blat	1200	600	22	1		1/1
5	listwa	900	100	16	1		1/1
6	listwa lewa	500	70	32	2		1/1

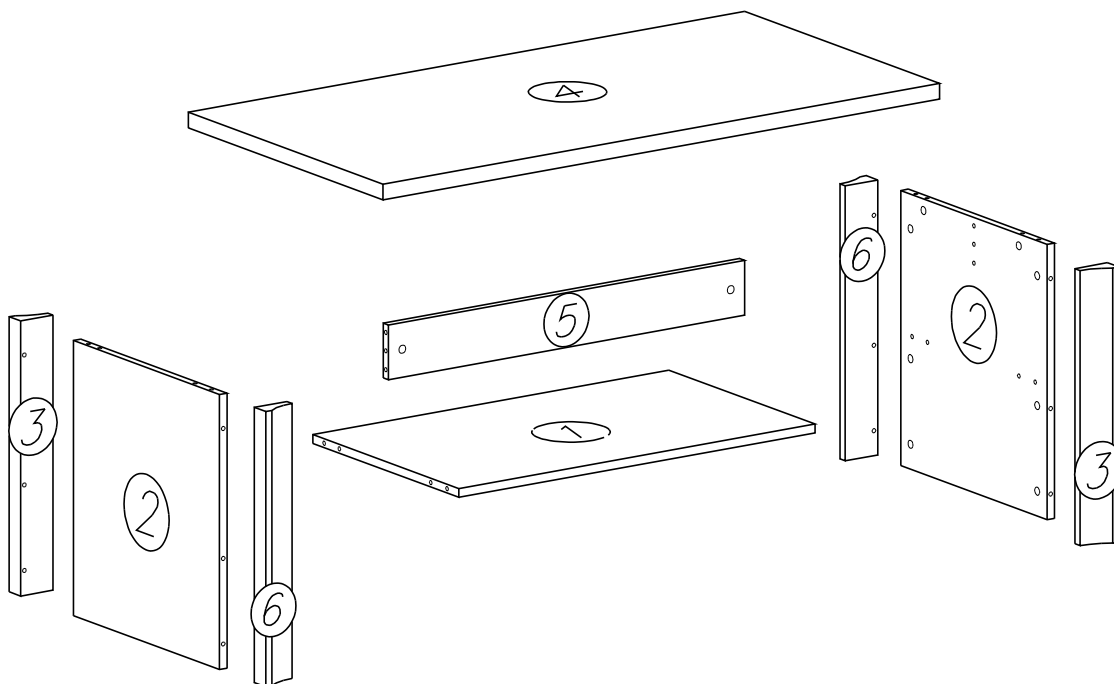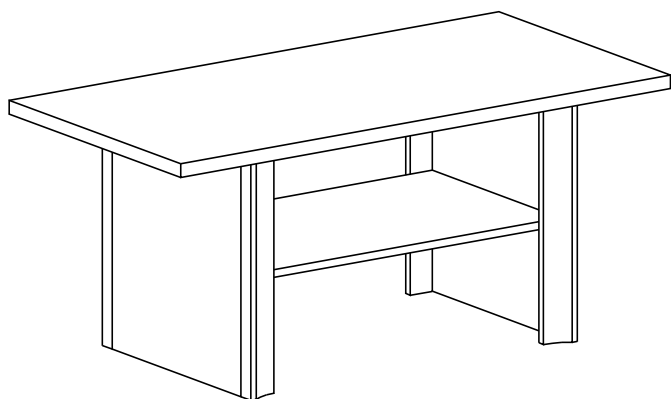


K5



x22

K1



ø15 x 12


x22

P5




x8

B1




x12

W2




x1

I

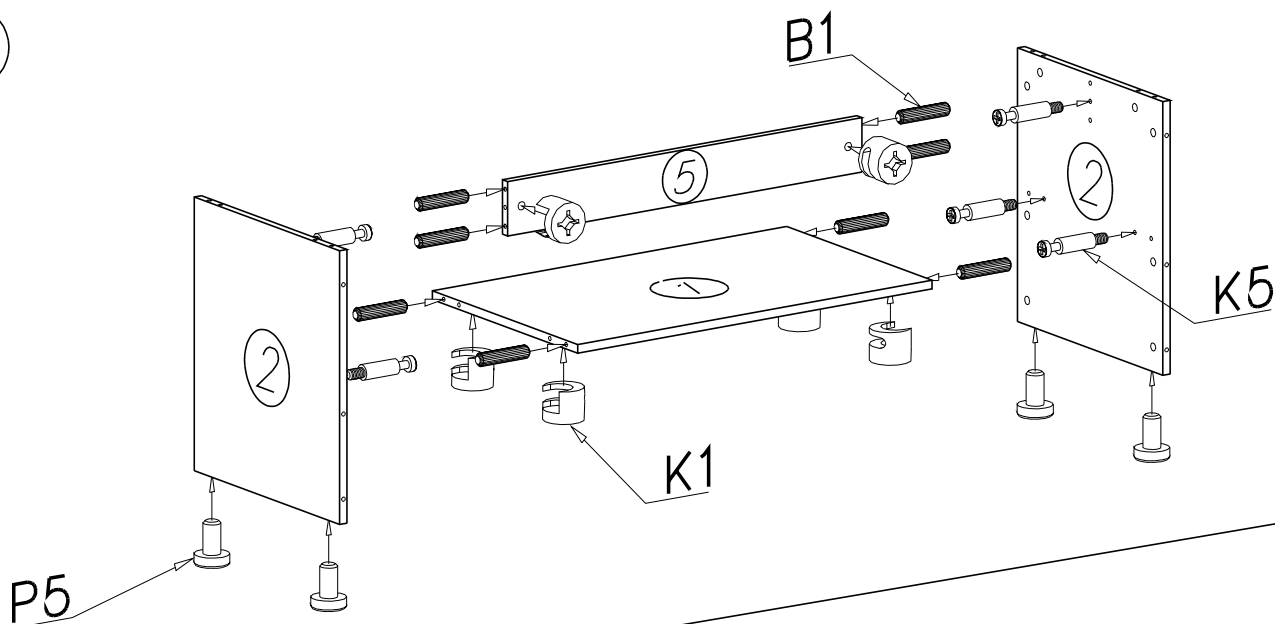

II

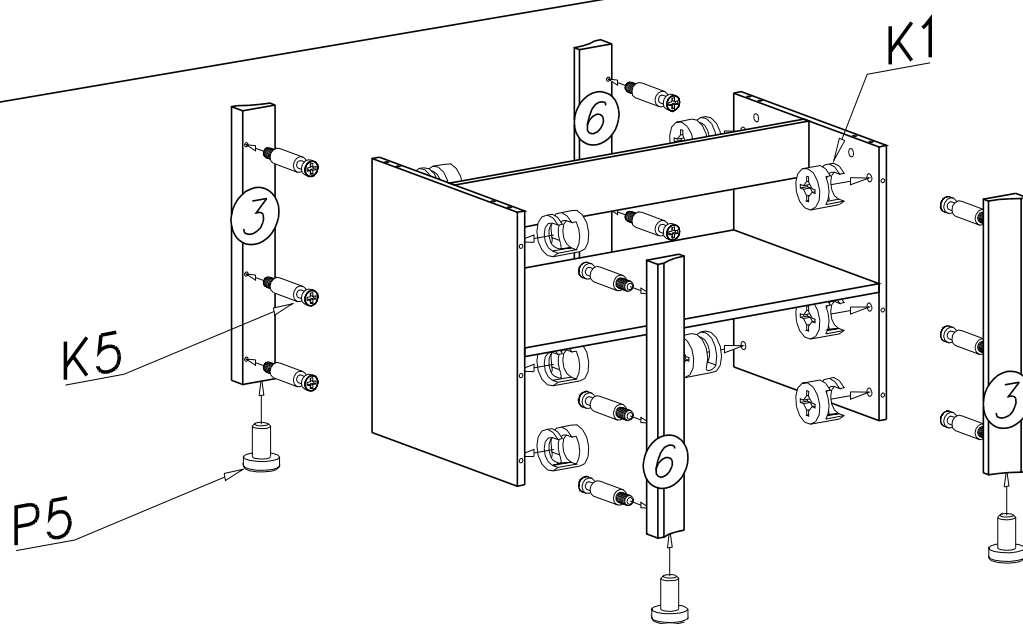

III

